

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

TYCROC®
BUILDING MATERIALS



TYCROC TWP


РЕЗКА, СКЛАДИРОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕ

Строительную плиту Тускрос TWP удобно резать электрической дисковой пилой, узкой ножовкой, ручной пилой или ножом для резки гипсокартона. Для просверливания отверстий подходят сверла по камню, металлу и дереву. Особых условий складирования нет, однако рекомендуется не складировать плиты на ребро во избежание возможных повреждений (обломанные углы и т.п.). При установке строительных плит Тускрос TWP основание должно быть сухим, прочным, твердым и устойчивым. Кроме того, оно должно быть очищено от загрязнений, масел и прочих смазочных материалов и не должно быть обледенелым.

1. УСТАНОВКА НА СТЕНУ НА КАРКАСЕ (подходит плита от 12 мм)

Строительная плита Тускрос TWP подходит для установки как на деревянный, так и на металлический каркас. Для строительной плиты 600 мм каркас следует устанавливать с шагом 300 мм. Для строительной плиты 1200 мм каркас следует устанавливать с шагом 400 мм.

Начиная с толщины 50 мм, жесткость строительной плиты позволяет устанавливать плиты без каркаса, закрепляя их по краям с помощью каркасного пояса и т.п.

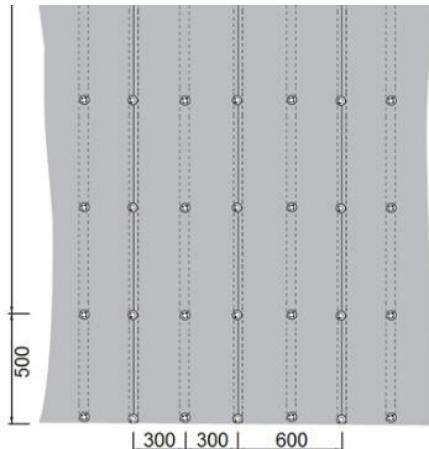

НОРМЫ РАСХОДА

Крепежные шайбы Тускрос 36 × 0,6 мм


- для плиты 600 мм 15 шт., т.е. 10 шт./м²
- для плиты от 1200 мм 10 шт., т.е. около 6-7 шт./м²

Клей-герметик Тускрос Premium FIX

- Туба емкостью 290 мл примерно на 3 м²
- Туба емкостью 600 мл примерно на 6 м²

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


TYCROC[®]
BUILDING MATERIALS

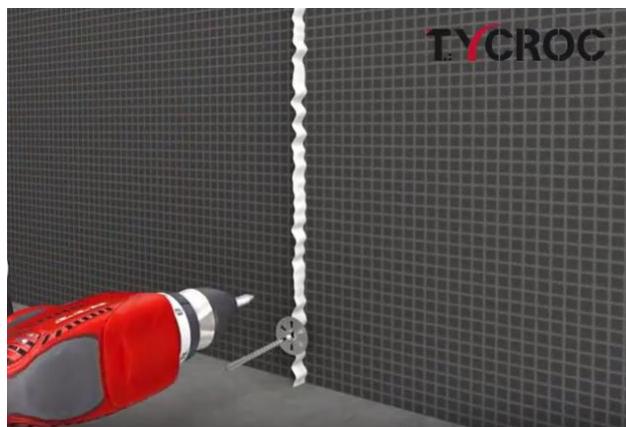

Для крепления строительной плиты Тусгос TWP на каркасе следует использовать шурупы для гипсокартона (подходящий тип шурупа зависит от каркаса) и крепежные шайбы Тусгос 36 × 0,6 мм. Используемые шурупы должны проникать в основание / каркас как минимум на 20 мм. Шурупы следует закреплять на каркасе с шагом 500 мм. При последующей отделке (шпаклевка / покраска) строительные плиты можно крепить к каркасу kleem-герметиком Тусгос Premium FIX и шурупами, не используя крепежные шайбы.



Используя шпатель, изолировать kleem-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также крепежные шайбы. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику.

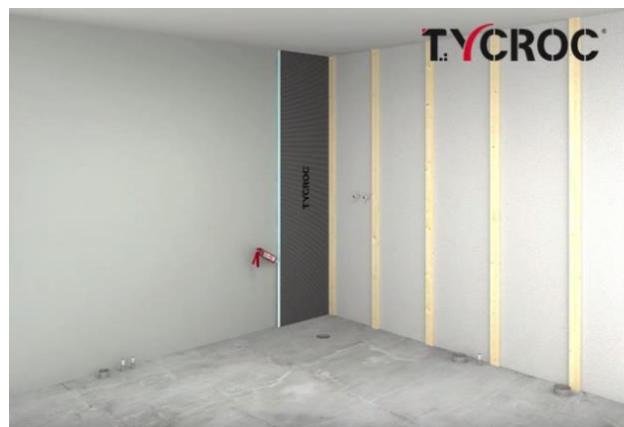

Чтобы склеить строительные плиты между собой или изолировать их, перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Тусгос Premium FIX.



Для изоляции торцов труб использовать kleem-герметик Тусгос Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.

Поверхность сразу же готова к укладке плитки или другому виду отделки. Внимание! Если использовать строительные плиты Тусгос TWP только на стене, нужно выполнить гидроизоляцию пола согласно инструкциям изготовителя по установке гидроизоляции.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

2. УСТАНОВКА НА НЕСУЩУЮ СТЕНУ ПУТЕМ ПОЛНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ (подходит плита от 6 мм)



Роликом или кистью нанести на основание подходящую адгезионную эмульсию.



Равномерным слоем нанести на всю поверхность или на строительную плиту Тусгос TWP подходящую клеевую смесь. Прижать плиту к стене и выровнять.



Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Тусгос Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой.



Используя шпатель, изолировать kleem-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также крепежные шайбы. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику. Для изоляции торцов труб использовать клей-герметик Тусгос Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.



Поверхность сразу же готова к укладке плитки или другому виду отделки. Внимание! Если использовать строительные плиты Тусгос TWP только на стене, нужно выполнить гидроизоляцию пола согласно инструкциям изготовителя по установке гидроизоляции.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


TYCROC
BUILDING MATERIALS

3. УСТАНОВКА НА НЕСУЩУЮ СТЕНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЛЕПЕШЕК» РАСТВОРА (подходит плита от 20 мм)

Отверткой проделать в строительной плите Тусгос TWP отверстия, чтобы разметить места креплений. Нужно следить, чтобы крайние места креплений не доходили до края строительной плиты как минимум на 100 мм. На одной плите 2500 × 600 мм должно быть как минимум 8 креплений (отверстий) / как минимум по 5 креплений на квадратный метр.

Нанести «лепешки» раствора на каждое место крепления (отверстие), приложить строительную плиту к стене, прижать и выровнять.

Дать «лепешкам» раствора немного затвердеть и затем по размеченным ранее местам креплений (отверстиям) просверлить через «лепешки» раствора отверстия в стене. После этого, согласно просверленным отверстиям, вбить в стену металлические дюбели Тусгос, чтобы обеспечить устойчивость строительной плиты на стене. Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Tycroc Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой.

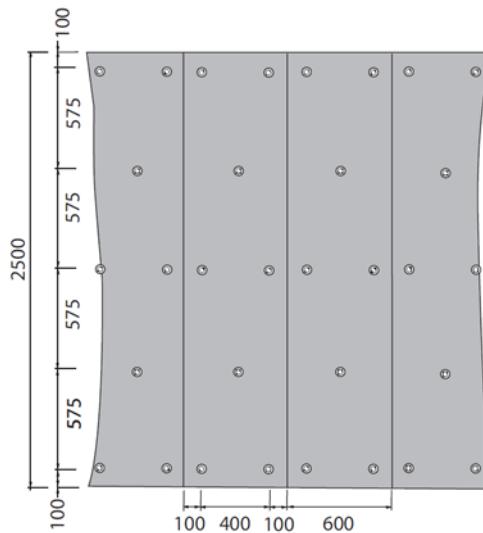

Используя шпатель, изолировать клем-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также металлические дюбели. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику. Для изоляции торцов труб использовать клем-герметик Tycroc Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.



Поверхность сразу же готова к укладке плитки или другому виду отделки. Внимание! Если использовать строительные плиты Тусгос TWP только на стене, нужно выполнить гидроизоляцию пола согласно инструкциям изготовителя по установке гидроизоляции.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

НОРМЫ РАСХОДА

Металлические дюбели Тусгос

- на одну плиту 2500 × 600 мм как минимум 8 шт., т.е. как минимум 5 шт./м².
- Клей-герметик Tycroc Premium FIX
- Туба емкостью 290 мл примерно на 3 м², т.е. на две плиты размером 2500 × 600 мм
- Туба емкостью 600 мл примерно на 6 м², т.е. на четыре плиты размером 2500 × 600 мм.

4. УСТАНОВКА НА БЕТОННЫЙ ПОЛ (подходит плита от 6 мм)

4.1 Пол должен быть предварительно очищен от загрязнений и лишнего мусора, горизонтален или при необходимости с уклоном в сторону слива.

4.2 А) Нанести на бетонную поверхность или на нижнюю сторону строительной плиты подходящий клеевой раствор
(при необходимости использовать также адгезионную эмульсию).

Б) Нанести на нижнюю поверхность строительной плиты Tycroc Fast FIX акриловый клей.



4.3 Уложить строительную плиту Тусгос TWP на пол и крепко прижать ее к поверхности либо весом собственного тела, либо с помощью дополнительного груза (например, мешком с клеевым раствором и т.п.). Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Тусгос Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой.

4.4 Используя шпатель, изолировать клем-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также крепежные шайбы. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику. Для изоляции торцов труб использовать клей-герметик Tycroc Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.


4.5 Поверхность сразу же готова к укладке плитки или другому виду отделки.

5. УСТАНОВКА НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ (подходит плита от 6 мм)

5.1 Перед укладкой строительной плиты Тусгос TWP следует убедиться, что деревянное основание закреплено устойчиво и соответствует будущим нагрузкам. Поверхность должна быть очищена от загрязнений и лишнего мусора и горизонтальна или при необходимости с уклоном в сторону стока.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- 5.2 A) Нанести на деревянную поверхность или на нижнюю сторону строительной плиты подходящий клеевой раствор (при необходимости предварительно использовать также адгезионную эмульсию).
- B) Нанести на нижнюю поверхность строительной плиты Тускос Fast FIX акриловый клей.
- C) Начиная с толщины 50 мм, можно укладывать строительную плиту прямо на лаги, используя лаги с максимальным шагом 300 мм. Использовать для этого клей-герметик Тускос Premium FIX, соответствующие крепежные шурупы и крепежные шайбы Тускос. Клей-герметик следует наносить непосредственно на лаги.

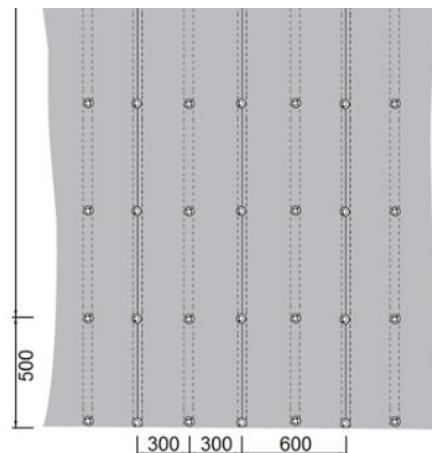

A) / B) Уложить строительную плиту на пол и крепко прижать к поверхности, зафиксировав ее соответствующими шурупами для дерева и крепежными шайбами Тускос. Используемые шурупы должны проникать в основание как минимум на 20 мм. Крепить шурупы с шагом 500 мм. Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Тускос Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой.

Используя шпатель, изолировать kleem-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также крепежные шайбы. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику. Для изоляции торцов труб использовать клей-герметик Тускос Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.

C) Уложить строительную плиту на лаги и крепко прижать ее к поверхности, зафиксировав ее соответствующими шурупами для дерева и крепежными шайбами Тускос. Используемые шурупы должны проникать в основание как минимум на 20 мм. Крепить шурупы с шагом 50 мм. Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Тускос Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой.

Используя шпатель, изолировать kleem-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также крепежные шайбы. В душевом углу и других углах стена / стена или стена / пол, входящих в непосредственный контакт с водой, дополнительно использовать изоляционную ленту и гидроизоляционную мастику. Для изоляции торцов труб использовать клей-герметик Тускос Premium FIX или, если проходы слишком велики, подходящую изоляционную манжету и гидроизоляционную мастику.



Поверхность сразу же готова к укладке плитки или другому виду отделки. Внимание! Если использовать строительные плиты Тускос TWP только на стене, нужно выполнить гидроизоляцию пола согласно инструкциям изготовителя по установке гидроизоляции.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

TYCROC
BUILDING MATERIALS



TYCROC FAST FIX акриловый клей

Условия применения

Температура применения 18...25 °C. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 65%. Перед использованием клей и приклеиваемый материал должны иметь такую же температуру, как и пол (18...25 °C). Относительная влажность основания не должна превышать 85–90% RH, в зависимости от материала. При необходимости изолировать от влаги. Черновые полы из бетона и выравнивающих смесей рекомендуется предварительно загрунтовать адгезионной грунтовкой. При установке напольных или настенных материалов всегда нужно соблюдать условия, предусмотренные продавцом/производителем. Если пол с подогревом, то необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с условиями, предусмотренными продавцом/производителем напольного покрытия.

Инструкция по применению

Предварительные работы: Основание должно быть подготовлено к укладке паркета, то есть быть грузоподъемным, чистым, сухим, очищенным от масла, пыли и жира. Условия применения следует проверять в соответствии с действующими строительными требованиями и стандартом DIN 18356. Шлифовать цементный, бетонный пол, самовыравнивающиеся стяжки и неровные, старые и не грузоподъемные базовые поверхности до тех пор, пока не образуется прочная сцепляющаяся поверхность. После шлифовки удалить с пола пыль.

Нанесение: Перед нанесением клей следует тщательно перемешать. Наносить клей на базовую поверхность с помощью зубчатого шпателя. Не использовать клея больше, чем необходимо для приклеивания напольного покрытия. Укладывать покрытие сразу или после небольшой паузы. Тщательно распределить клей по поверхности, чтобы удалить лишний воздух и обеспечить хороший контакт клея с напольным покрытием. Наилучшего результата можно добиться, используя специальный валик для укладки покрытий. Убедиться, что поверхность всего напольного покрытия хорошо контактирует с клеем.

Мокрое приклеивание: Наносить клей на поверхность с помощью зубчатого шпателя. Приклеиваемую поверхность поместить на мокрый клей. Максимальное время мокрого приклеивания может составлять до 20 минут после нанесения клея. Приклеиваемую поверхность тщательно притереть к основанию подходящим инструментом.

Двухстороннее склеивание: Наносить клей на поверхность с помощью зубчатого шпателя. Поместить приклеиваемую поверхность на мокрый клей, рассоединить поверхности и дать клею подсохнуть в течение 5–10 минут до того, как окончательно соединять склеиваемые поверхности. При использовании двустороннего контактного склеивания очень важно, чтобы покрытие плотно прижалось к поверхности. Если работы производятся в мокром помещении, следует герметично закрыть все соединительные швы в напольном покрытии.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

НОРМЫ РАСХОДА

Крепежные шайбы Tycroc 36 × 0,6 мм

- 10 шт., т.е. около 6-7 шт./м²
- при укладке на лаги 15 шт., т.е. 10 шт./м².

Клей-герметик Tycroc Premium FIX

- Туба емкостью 290 мл примерно на 3 м², т.е. на две плиты размером 2500 × 600 мм (приклеивая к полу / лагам, нужно учитывать, что туба 290 мл содержит клея-герметика на погонную длину примерно в 10 м)
- Туба емкостью 600 мл примерно на 6 м², т.е. на четыре плиты размером 2500 × 600 мм (приклеивая к полу / лагам, нужно учитывать, что туба 600 мл содержит клея-герметика на погонную длину примерно в 20 м).


Tycroc Fast FIX акриловый клей

- прибл. 0,6 кг/м². Это одно пластиковое ведро 1 x 15 кг прибл. на 25 м².

6. УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК НА КАРКАСЕ (подходит плита от 12 мм)

Строительная плита Tycroc TWP подходит для установки как на деревянный, так и на металлический каркас. Для строительной плиты 600 мм каркас следует устанавливать с шагом 300 мм. Для строительной плиты 12000 мм каркас следует устанавливать с шагом 400 мм.

Сначала нанести на каркас клей-герметик Tycroc Premium FIX, чтобы прикрепить строительные плиты к каркасу. Затем зафиксировать плиты крепежными шурупами, выбранными в соответствии с каркасом. При последующей отделке (шпаклевке / покраске) крепежные шайбы можно не использовать. Перед установкой следующей плиты нанести на край предыдущей плиты клей-герметик Tycroc Premium FIX, чтобы склеить строительные плиты между собой. Используя шпатель, изолировать kleem-герметиком промежутки между строительными плитами, углы и другие проходы, покрыв им также шурупы. Такая поверхность готова к шпаклеванию / покраске.

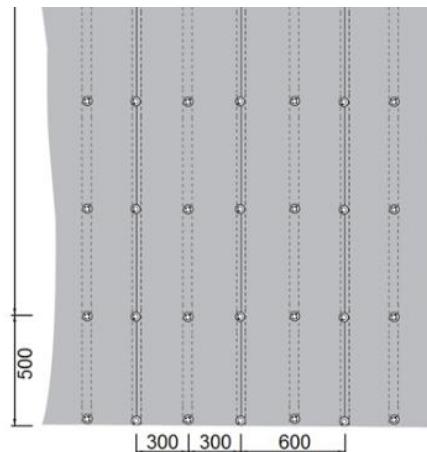

НОРМЫ РАСХОДА

Клей-герметик Tycroc Premium FIX

- Туба емкостью 290 мл примерно на 3 м², т.е. на две плиты размером 2500 × 600 мм (приклеивая к каркасу, нужно учитывать, что туба 290 мл содержит клея-герметика на погонную длину примерно в 10 м)
- Туба емкостью 600 мл примерно на 6 м², т.е. на четыре плиты размером 2500 × 600 мм (приклеивая к каркасу, нужно учитывать, что туба 600 мл содержит клея-герметика на погонную длину примерно в 20 м)

7. УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК НА НЕСУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПУТЕМ ПОЛНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ (подходит плита от 6 мм)

См. инструкции, приведенные в пункте 2.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Проведены испытания совместимости с плитами Тусгос следующих изделий Ceresit:



Адгезионные эмульсии	Ceresit CN 94 или Ceresit R 766
Выравнивающие смеси	Ceresit CN 75 или Ceresit CN 76
Гидроизоляция	Ceresit CL 50 или Ceresit 51
Клеевые смеси	Ceresit CM 17, CM 29, CM 49 или CM 90

Проведены испытания совместимости с плитами Тусгос следующих изделий Kiipto:



Фиксация плит TWP к основанию, представляющему собой строительную плиту	Kiipto HighFlex S2 DF
Фиксация плит TWP к цементным основаниям стен и пола и облицовка плиткой	Ultra FIX или FlexFIX или FloorFIX DF или Kerapid DF
Грунтовка и мембранны для плит TWP:	
▪ Грунтовки	Fibergum primer о или Keraprimer в неразбавленном виде
▪ Мембранны	Kiipto Fibergum или Kiipto Keramix A+X или Kiipto Kerasafe+ или Kiipto XPU + Kiipto Fibergum

Проведены испытания совместимости с плитами Тусгос следующих изделий Weber:



Адгезионные эмульсии	Weber.Vetonit Floor 4716
Выравнивающие смеси	Weber.Vetonit Floor 4350 dB-plaano или Weber.Vetonit TT
Гидроизоляция	Weber.Vetonit WP
Клеевые смеси	Weber.Vetonit RF

TYCROC и ESSVE рекомендуют:



Для крепления на плиты Тусгос использовать анкер SAM фирмы ESSVE для плит.	 <ul style="list-style-type: none">Проверенное сопротивление нагрузке на одну точку крепления – 15 кг.Данное сопротивление нагрузке имеет место у материала толщиной 12 мм и 20 мм, где использованы соответственно крепежные средства ESSVE SAM 5E и 6D.
--	---

Внимание! Вышеописанные инструкции по установке содержат только общие рекомендации по установке различных покрытий. Более точные инструкции по установке соответствующего покрытия следует запрашивать у изготовителя или представителя изготовителя. В случае возможного расхождения необходимо руководствоваться инструкциями соответствующего изготовителя.