

TYCROC TWP

POKYNY K INSTALACI



PODMÍNKY APLIKACE

Stavební desky / obkladové desky Tycroc TWP jsou vhodné pro instalaci na dřevěné i kovové rámy, stejně jako na tuhý, nosný podklad, který vyhovuje platným stavebním normám.

Při instalaci panelů podlahového vytápění Tycroc UHP musí být podkladový povrch rovný, suchý, pevný, tuhý a stabilní. Měl by být také čistý, zbavený nečistot, oleje nebo jiných maziv a nesmí být zmrzlý. V případě potřeby by měl být povrch vyrovnán pomocí vhodných přípravků k tomu určených.

ŘEZÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Desky Tycroc TWP lze snadno řezat pomocí nože (nůž na koberce/sádrokarton) nebo elektrické kotoučové pily. Pro vrtání otvorů jsou vhodné vrtáky do kamene, kovu nebo dřeva.

Neexistují žádné zvláštní požadavky na skladování, ale doporučuje se neskladovat desky na hraně, aby se předešlo možnému poškození (jako jsou zlomené rohy nebo hrany). Stejně tak neopírejte desky šikmo o zeď, aby nedošlo k prohnutí.

Pozor! Mírně poškozené hrany nebo rohy nemají významný vliv na proces instalace. Nanesením mírně většího množství lepicího tmelu Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8) do těchto míst je stále možné spáru řádně utěsnit.

1. MONTÁŽ NA RÁMOVÉ KONSTRUKCE (vhodné od tloušťky desky 12 mm)

Stavební desky Tycroc TWP lze instalovat na dřevěné i kovové rámy. Používejte Tycroc kombinované šrouby a podložky (viz strana 11). Šrouby/podložky by měly být připevněny k rámu s maximální roztečí 500 mm.

- U desek 2500x600x12 mm instalujte rám v roztečích 300 mm.
- U desek 2500x1200x12 mm instalujte rám v roztečích 400 mm.
- Desky o tloušťce 20 mm nebo více jsou dostatečně tuhé pro rozteč 600 mm
- Desky o tloušťce 50 mm a více lze instalovat bez nosného rámu - desky upevněte na okrajích pomocí pásky nebo montážními držáky.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Šrouby a podložky Tycroc (dle rozteče rámu a desky):

- 10 ks/m² – rozteč rámu 300 mm, 2500x600x12 mm;
- 7 ks/m² – rozteč rámu 400 mm, 2500x1200x12 mm;
- 7 ks/m² – rozteč rámu 600 mm, 2500x600x20–80 mm;
- 5 ks/m² – rozteč rámu 600 mm, 2500x1200x20 mm.

Pozor! Od tloušťky 20 mm je deska dostatečně tuhá, aby mohla být instalována kolmo k rámu - tj. namontována vodorovně na svislý rám - při zachování vhodné rozteče rámu pro danou tloušťku desky. Před instalací další desky naneste na okraj předchozí desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoje těsnily.



1.1

Pro instalaci stavebních desek Tycroc TWP na rám použijte pozinkované kombinované šrouby Tycroc M4x35 mm nebo M4x55 mm (viz strana 11), které jsou vhodné pro kovové i dřevěné rámy. Vyberte si šrouby, které pronikají alespoň 20 mm do podkladu nebo rámu. Alternativně lze použít jiné vhodné šrouby do sádrokartonu z pozinkované nebo nerezové oceli.

Kromě šroubů použijte podložky z nerezové oceli Tycroc 430 36x0,6 mm (viz strana 11).

1.1.1

Při instalaci na stropy nebo v případech, kdy bude povrch později dokončen tmelem a barvou, lze stavební desky připevnit k rámu pouze pomocí lepicího tmelu Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8) a šroubů - bez podložek. Nejprve naneste tmel na rám nebo na odpovídající oblast na zadní straně desky. Poté desku přišroubujte na místo. 290 ml kartuše vyjde cca. 8-10 běžných metrů lepicího tmelu a 600 ml kartuše cca. na 16-20 běžných metrů.

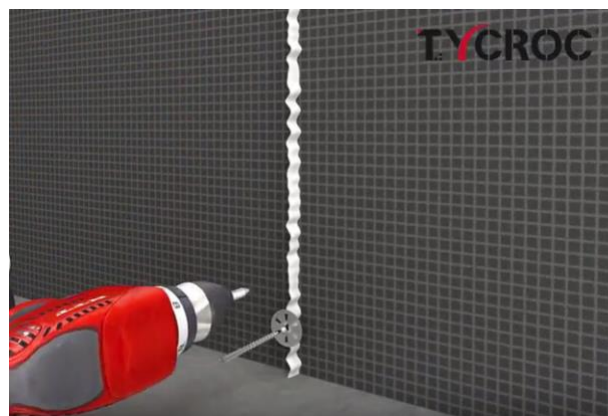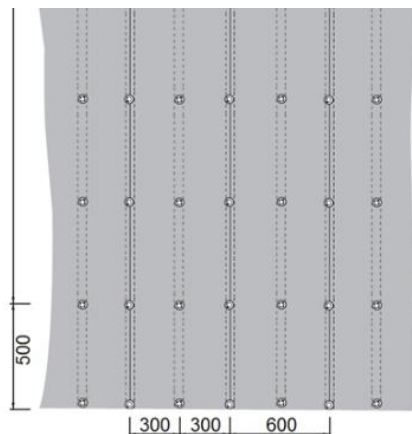


1.2

Před instalací další desky naneste na okraj dříve nainstalované desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoj se utěsnil.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc Premium FIX lepicí tmel:


- Pro desky 2500x600 mm – 290 ml kartuše pokryje až 3 m², nebo 600 ml kartuše až 6 m²;
- Pro desky 2500x1200 mm – 290 ml kartuše na 4,5 m², nebo 600 ml kartuše na 9 m².

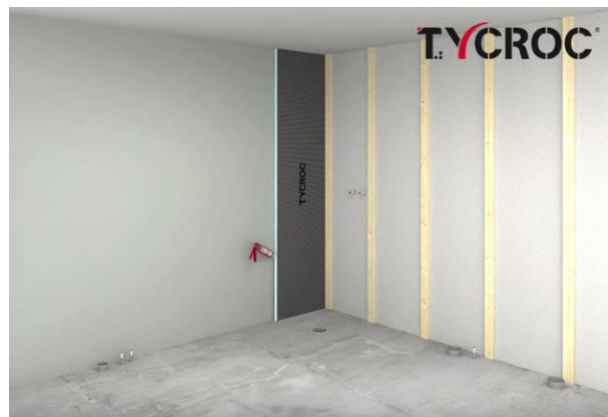

1.3

Spáry, rohy a další prostupy mezi stavebními deskami utěsněte lepidlem a také zakryjte upevňovací podložky - pomocí stěrky.

Ve sprchových rozích a dalších místech vystavených přímému kontaktu s vodou (rohy ode zdi ke stěně nebo od stěny k podlaze) použijte navíc hydroizolační směs a impregnační tkaninu/výztužnou pásku (viz testované produkty na straně 9).

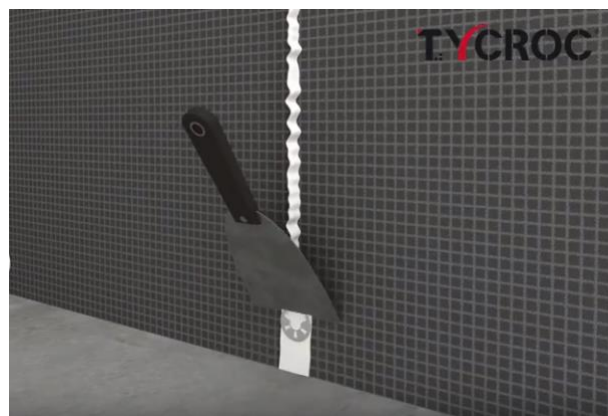

1.4

K utěsnění prostupů potrubí použijte lepicí tmel Tycroc Premium FIX. V případě nadrozměrných otvorů použijte vhodný objímku potrubí a hydroizolační hmotu.

Pozor! Pokud jsou stavební desky Tycroc TWP použity pouze na stěny a stropy, musí být hydroizolace podlahy provedena podle montážního návodu příslušného výrobce, přičemž hydroizolační vrstva přesahuje přes hrany desky Tycroc TWP.



1.5

Povrch je okamžitě připraven k obkládání (viz testované výrobky na straně 9) nebo k jiným typům povrchových úprav podle montážního návodu příslušného výrobce.

Vhodná je většina dokončovacích materiálů určených pro taková prostředí, včetně keramických dlaždic, přírodního kamene, mikrocementu, plniv, barev, omítek atd.

Pozor! Doporučujeme vyhnout se aplikaci lepicího tmelu Tycroc Premium FIX pod porézní omítky, protože změkčovadla v tmelu se mohou časem dislokovat a způsobit viditelné skvrny. V takových případech doporučujeme vyměnit lepicí tmel za hydroizolační pásku za předpokladu, že příslušný výrobce nezakazuje její použití.



2. MONTÁŽ NA NOSNÉ STĚNY NEBO STROPY POMOCÍ LEPIDLA (vhodné od tloušťky desek 6 mm)

Povrch musí být rovný, suchý, pevný, tuhý a stabilní a musí odpovídat příslušným stavebním normám. Měl by být také čistý a bez nečistot, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. V případě potřeby je nutné podklad vyrovnat vhodnými přípravky.

2.1

Válečkem nebo štětcem naneste na podklad vhodný adhezivní základní nátěr (viz testované produkty na straně 9).



2.2

Použijte metodu oboustranné aplikace, kdy na podklad i na zadní stranu TWP desky nanese vhodné lepidlo na dlaždice (viz testované produkty na straně 9). Desku pevně přitlačte ke stěně nebo stropu a vyrovnejte ji.

U nosných dřevěných podkladů (jako jsou OSB, překližky atd.) lze desky instalovat také pomocí kombi šroubů s podložkami Tycroc (viz strana 10). Šrouby s podložkami v roztečích ne větších než 500 mm. Vyberte šrouby, které proniknou alespoň 20 mm do podkladu.



SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc šrouby a podložky:

- 10 ks/m² – 2500x600x12 mm;
- 7 ks/m² – 2500x1200x12 mm;
- 7 ks/m² – 2500x600x20–80 mm;
- 5 ks/m² – 2500x1200x20 mm.

2.3

Před instalací další desky naneste na okraj dříve nainstalované desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoje se utěsnily.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc Premium FIX lepicí tmel:

- Pro desky 2500x600 mm – 290 ml kartuše pokryje až 3 m², nebo 600 ml kartuše až 6 m²;
- Pro desky 2500x1200 mm – 290 ml kartuše na 4,5 m², nebo 600 ml kartuše na 9 m².



2.4

Spáry, rohy a další prostupy mezi stavebními deskami utěsněte lepidlem a také zakryjte upevňovací podložky - pomocí stěrky.

Ve sprchových koutech a dalších místech vystavených přímému kontaktu s vodou (rohy ode zdi ke stěně nebo od stěny k podlaze) použijte navíc hydroizolační směs a impregnační tkaninu/výztužnou pásku (viz testované produkty na straně 9).

Pro utěsnění prostupů potrubí použijte lepicí tmel Tycroc Premium FIX. V případě nadrozměrných otvorů použijte vhodný objímku potrubí a hydroizolační hmotu.

Pozor! Pokud jsou stavební desky Tycroc TWP použity pouze na stěny a stropy, musí být hydroizolace podlahy provedena podle montážního návodu příslušného výrobce, přičemž hydroizolační vrstva přesahuje přes hrany desky Tycroc TWP.



2.5

Povrch je okamžitě připraven k obkládání (viz. testované výrobky na straně 9) nebo k jiným typům povrchových úprav podle montážního návodu příslušného výrobce.

Vhodná je většina dokončovacích materiálů určených pro taková prostředí, včetně keramických dlaždic, přírodního kamene, mikrocementu, plniv, barev, omítek atd.

Pozor! Doporučujeme vyhnout se aplikaci lepicího tmelu Tycroc Premium FIX pod porézní omítky, protože změkčovadla v tmelu se mohou časem dislokovat a způsobit viditelné skvrny. V takových případech doporučujeme vyměnit lepicí tmel za hydroizolační pásku za předpokladu, že příslušný výrobce nezakazuje její použití.



3.

INSTALACE NA NOSNÉ STĚNY POMOCÍ KOVOVÝCH HMOŽDINEK

(vhodné od tloušťky desky 20 mm)

Povrch musí být suchý, pevný, tuhý a stabilní a musí splňovat příslušné stavební normy. Musí být také čistý a bez nečistot, oleje a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.


3.1

Postupujte podle schématu montážního bodu zobrazeného vpravo. Pomocí šroubováku vytvořte otvory skrz stavební desku Tycroc TWP a označte pozice pro kovové hmoždinky (viz strana 11). Ujistěte se, že nejvzdálenější body kotvení jsou alespoň 100 mm od okrajů desky.

MÍRA SPOTŘEBY

Kovové hmoždinky Tycroc:

- U desek 2500x600 mm je zapotřebí minimálně 8 kovových hmoždinek (otvorů) → cca. 5 ks/m²;
- U desek 2500x1200 mm je zapotřebí minimálně 13 kovových hmoždinek (otvorů) → přibliž. 4 ks/m².

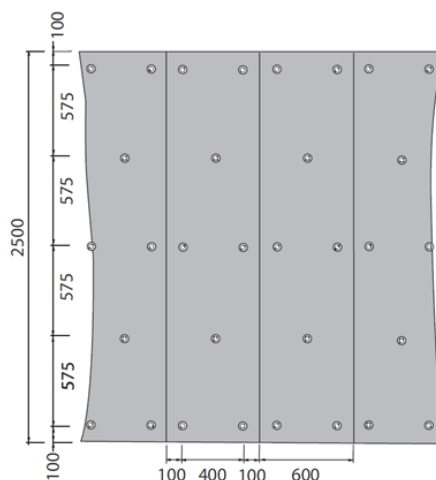

3.2

Na každý určený upevňovací bod (otvor) zatřete lepidlem na dlaždice, poté zvedněte stavební desku ke stěně, zatlačte ji na místo a vyrovnejte ji (viz testované produkty na straně 9).

Nechte maltové tečky částečně vytvrdnout a poté provrtajte dříve označené upevňovací body (otvory) do zdi pomocí 8 mm vrtáku do zdiva vhodné délky. Po vyvrtání vložte do zdi kovové hmoždinky Tycroc, abyste zajistili bezpečné upevnění desky. Vybírejte kovové hmoždinky, které pronikají minimálně 35 mm do nosné stěny.

Dostupné velikosti kovových hmoždinek Tycroc: 8x50 mm, 8x80 mm, 8x110 mm.

3.3

Před instalací další desky naneste na okraj dříve nainstalované desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoj se utěsnil.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc Premium FIX lepicí tmel:

- Pro desky 2500x600 mm – 290 ml kartuše pokryje až 3 m², nebo 600 ml kartuše až 6 m²;
- Pro desky 2500x1200 mm – 290 ml kartuše na 4,5 m², nebo 600 ml kartuše na 9 m².



3.4

Spáry, rohy a další prostupy mezi stavebními deskami utěsněte lepidlem a také zakryjte upevňovací podložky - pomocí stěrky.

Ve sprchových koutech a dalších místech vystavených přímému kontaktu s vodou (rohy ode zdi ke stěně nebo od stěny k podlaze) použijte navíc hydroizolační směs a impregnační tkaninu/výztužnou pásku (viz testované produkty na straně 9).

Pro utěsnění prostupů potrubí použijte lepicí tmel Tycroc Premium FIX. V případě nadrozměrných otvorů použijte vhodné objímky potrubí a hydroizolační hmotu.

Pozor! Pokud jsou stavební desky Tycroc TWP použity pouze na stěny a stropy, musí být hydroizolace podlahy provedena podle montážního návodu příslušného výrobce, přičemž hydroizolační vrstva musí přesahovat přes hrany desky Tycroc TWP.



3.5

Povrch je okamžitě připraven k obkládání (viz. testované výrobky na straně 9) nebo k jiným typům povrchových úprav podle montážního návodu příslušného výrobce.

Vhodná je většina dokončovacích materiálů určených pro taková prostředí, včetně keramických dlaždic, přírodního kamene, mikrocementu, plniv, barev, omítek atd.

Pozor! Doporučujeme vyhnout se aplikaci lepicího tmele Tycroc Premium FIX pod porézní omítky, protože změkčovadla v tmelu se mohou časem dislokovat a způsobit viditelné skvrny. V takových případech doporučujeme vyměnit lepicí tmel za hydroizolační pásku za předpokladu, že příslušný výrobce nezakazuje její použití.



4.

INSTALACE NA BETONOVOU PODLAHU

(vhodné pro desky od tloušťky 6 mm)

Povrch musí být rovný, suchý, pevný, tuhý a stabilní a musí odpovídat příslušným stavebním normám. Měl by být také čistý a bez nečistot, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. V případě potřeby je nutné podklad vyrovnat vhodnými přípravky.

4.1

- Akrylátové lepidlo Tycroc Fast FIX naneste na podklad pomocí zubové stěrky B3 (viz informace o produktu na straně 8).
- Použijte metodu oboustranné aplikace, kdy se vhodné lepidlo na dlaždici nanese jak na podklad, tak na zadní stranu tiskové desky. Pokud to doporučuje výrobce lepidla, nejprve naneste na povrch adhezivní základní nátěr pro zlepšení přilnavosti (viz testované produkty na straně 9).



4.2

Umístěte stavební desku Tycroc TWP na podlahu a pevně ji přitlačte k povrchu - buď vlastní vahou, nebo jiným zatížením (např. pytlem malty apod.).

4.3

Před instalací další desky naneste na okraj dříve nainstalované desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoj se utěsnily.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc Premium FIX lepicí tmel:

- Pro desky 2500x600 mm – 290 ml kartuše pokryje až 3 m², nebo 600 ml kartuše až 6 m²;
- Pro desky 2500x1200 mm – 290 ml kartuše na 4,5 m², nebo 600 ml kartuše na 9 m².



Tip! Pokud použijete 5–6 kovových hmoždinek Tycroc na desku, není třeba během procesu lepení/vytvrdnutí zatěžovat desku.

4.4

Spáry, rohy a další prostupy mezi stavebními deskami utěsněte lepidlem a také zakryjte upevňovací podložky - pomocí stěrky.

Ve sprchových koutech a dalších místech vystavených přímému kontaktu s vodou (rohy ode zdi ke stěně nebo od stěny k podlaze) použijte navíc hydroizolační směs a impregnační tkaninu/výztužnou pásku (viz testované produkty na straně 9).

Pro utěsnění prostupů potrubí použijte lepicí tmel Tycroc Premium FIX. V případě nadrozměrných otvorů použijte vhodnou objímku potrubí a hydroizolační hmotu.

4.5

Povrch je okamžitě připraven k obkládání (viz zkoušené výrobky na straně 9) nebo k jiným typům povrchových úprav podle montážního návodu příslušného výrobce.

Vhodná je většina dokončovacích materiálů určených pro taková prostředí, včetně keramických dlaždic, přírodního kamene, mikrocementu, plniv, barev, omítek atd.




5. INSTALACE NA DŘEVĚNÉ PODLAHY (vhodné od tloušťky desky 6 mm)

Povrch musí být rovný, suchý, pevný, tuhý a stabilní a musí odpovídat příslušným stavebním normám. Měl by být také čistý a bez nečistot, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. V případě potřeby je nutné podklad vyrovnat vhodnými přípravky.

5.2

- Akrylátové lepidlo Tycroc Fast FIX naneste na podklad pomocí zubové stěrky B3 (viz informace o produktu na straně 8).
- Použijte metodu oboustranné aplikace, kdy se vhodné lepidlo na dlaždice nanese jak na podklad, tak na zadní stranu desky. Pokud to doporučují pokyny výrobce lepidla, naneste na povrch předem adhezni základní nátěr, abyste zlepšili přilnavost (viz testované produkty na straně 9).
 - Při použití hranolů vzdálených od sebe maximálně 300 mm je povoleno instalovat stavební desky 2500x600x50-80 mm Tycroc TWP přímo na nosníky:
 - Naneste na hranoly lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8); všimněte si, že 290 ml kartuše poskytuje cca. 8-10 bm lepicího tmelu a 600 ml kartuše cca. 16-20 bm;
 - Umístěte stavební desku na hranoly a pevně ji přitlačte k povrchu;
 - Upevněte desku pomocí vhodných vrtů do dřeva, které proniknou alespoň 20 mm do hranolu, spolu s podložkami z nerezové oceli Tycroc 430 36x0,6 mm (viz strana 11)
 - Šrouby a podložky by měly být od sebe vzdáleny maximálně 500 mm, tj. minimálně 10 ks/m2.

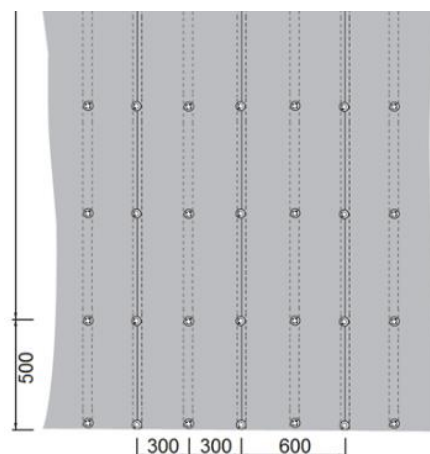

5.3

Před instalací další desky naneste na okraj dříve nainstalované desky lepicí tmel Tycroc Premium FIX (viz informace o produktu na straně 8), aby se desky spojily a spoj se utěsnily.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tycroc Premium FIX lepicí tmel:

- Pro desky 2500x600 mm – 290 ml kartuše pokryje až 3 m², nebo 600 ml kartuše až 6 m²;
- Pro desky 2500x1200 mm – 290 ml kartuše na 4,5 m², nebo 600 ml kartuše na 9 m².

5.4

Spáry, rohy a další prostupy mezi stavebními deskami utěsněte lepidlem a také zakryjte upevňovací podložky - pomocí stěrky.

Ve sprchových koutech a dalších místech vystavených přímému kontaktu s vodou (rohy ode zdi ke stěně nebo od stěny k podlaze) použijte navíc hydroizolační směs a impregnační tkaninu/výztužnou pásku (viz testované produkty na straně 9).

Pro utěsnění prostupů potrubí použijte lepicí tmel Tycroc Premium FIX. V případě nadrozměrných otvorů použijte vhodnou objímku potrubí a hydroizolační hmotu.

5.5

Povrch je okamžitě připraven k obkládání (viz. testované výrobky na straně 9) nebo k jiným typům povrchových úprav podle montážního návodu příslušného výrobce.

Vhodná je většina dokončovacích materiálů určených pro taková prostředí, včetně keramických dlaždic, přírodního kamene, mikrocementu, plniv, barev, omítek atd.



6.

INSTALACE TOPNÝCH KABELŮ

Je povoleno instalovat topné kabely přímo na stavební desky Tycroc TWP. Za tímto účelem doporučujeme použít samolepicí topnou rohož pro bezpečné připevnění kabelu k povrchu desek budov.

Zakrytí topného kabelu musí odpovídat příslušným stavebním normám.

Před aplikací jakýchkoli sloučenin nebo chemikálií na topný kabel se ujistěte, že je výrobek vhodný pro takové použití, a vždy dodržujte pokyny výrobce (viz. testované produkty na straně 9).



TYCROC PREMIUM FIX – POPIS PRODUKTU

Neutrální, plísňím odolný, přetíratelný tmel založený na hybridní polymerní technologii.

- Bez silikonu, izokyanátů a rozpouštědel.
- Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, bez zápachu.
- Rychle tuhnoucí: začíná rychle polymerovat během prvních několika hodin po aplikaci.
- Vynikající těsnící vlastnosti, lze přelakovat akrylovou barvou.
- Vysoká odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním podmínkám.



TYCROC PREMIUM FIX – OBLASTI POUŽITÍ

- Lepení desek Tycroc mezi sebou nebo na různé povrchy.
- Lepicí práce v interiéru i exteriéru.
- Vhodné pro zajištění lišt, profilů, izolačních materiálů, dekorativních panelů atd.
- Dobře přilne ke kovu a jiným povrchům (např. hliník, pozinkovaná ocel, měď, sklo, PVC, beton, dřevo, cihly, kámen atd.).
- Přilne k vlhkým povrchům.
- Chemická odolnost: odolává čisté, slané i tvrdé vodě, chemikáliím na bázi vody pro domácnost a malému množství uhlovodíků, zředěných kyselin a alkalických látek.
- Není vhodné pro použití s rozpouštědly nebo při stálém vystavení chlorované vodě.

TYCROC PREMIUM FIX – NÁVOD K POUŽITÍ

- Aplikujte na čistý, suchý a bezprašný povrch.
- Pro čistší výsledek zakryjte okraje v případě potřeby malířskou páskou.
- V případě potřeby tmel vyhladte mýdlovou vodou a pevně jej přitlačte k povrchu.
- Vyhněte se kontaktu s asfaltem nebo bitumenem. Uchovávejte mimo dosah produktů na bázi alkoholu, protože brání vytvrzování.
- Je odpovědností uživatele zjistit kompatibilitu přilnavosti, chemického chování s povrchem.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

- Jedna 290 ml kazeta vydává cca. 8-10 bm lepicího tmelu.
- Jedna 600 ml kazeta vydá cca. 16-20 bm lepicího tmelu.

Pozor! Bezpečnostní list a technický list Tycroc Premium FIX jsou k dispozici na www.tycroc.com.

AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO TYCROC QUICK FIX PODMÍNKY APLIKACE

Provozní teplota mezi +18 °C a +25 °C. Relativní vlhkost v místnosti by neměla překročit 65%. Před lepením by lepidlo a lepený materiál měly dosáhnout stejné teploty jako podlaha (+18 °C až +25 °C). Relativní vlhkost podkladu by měla být maximálně 85–90 % RH, v závislosti na materiálu. V případě potřeby chraňte před vlhkostí. Výrobek není vhodný pro použití mezi dvěma voděodolnými vrstvami, kde je obtížné nebo není možné vysušení. Betonové podlahy a podlahy z vyrovnávací hmoty se doporučuje opatřit základním nátěrem. Při instalaci podlahových nebo stěnových krytin je třeba vždy dodržovat pokyny výrobce. Pokud jde o podlahové vytápění, je třeba vždy dodržovat opatření podle výrobce podlahové krytiny.



AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO TYCROC QUICK FIX NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava: Podklad by měl být připraven k instalaci, tj. pevný, čistý, suchý a zbavený mastnot, prachu a tuku. Podmínky použití by měly být kontrolovány v souladu s platnými stavebními požadavky a normou DIN 18356. Brousit cementové, betonové a samonivelační podklady a nerovnosti, starší a nestabilní podklady, dokud nedosáhnete silného, přilnavého povrchu. Po broušení odstraňte prach z podlahy.


Aplikace: Před aplikací by mělo být lepidlo dobře promícháno. Lepidlo naneste na podklad pomocí stěrky. Nepoužívejte více lepidla, než je potřeba pro lepení podlahy. Podlahu pokládejte ihned nebo po krátké čekací době. Lepidlo dobře rozetřete, abyste odstranili přebytečný vzduch a zajistili dobrý kontakt mezi lepidlem a podlahou. Nejlepších výsledků se dosáhne použitím podlahového válečku. Ujistěte se, že celý povrch podlahy má dobrý kontakt s lepidlem.

Mokrý lepení: Lepidlo nanášejte pomocí stěrky. Umístěte lepený materiál na mokré lepidlo. Nejzazší doba pro mokré lepení je do 20 minut po nanesení lepidla na podklad. Lepený materiál by měl být dobře oťřen vhodným nástrojem.

Oboustranné lepení: Lepidlo nanášejte stěrkou. Položte lepený materiál na mokré lepidlo, oddělte povrchy a před opětovným spojením lepených ploch nechte lepidlo 5–10 minut zaschnout. Při použití oboustranného kontaktního lepení je velmi důležité, aby byl lepený materiál silně přitlačen k povrchu. Ve vlhkých místnostech by měly být všechny spoje podlahy utěsněny.

MÍRA SPOTŘEBY

- Jeden 15kg kbelík pokryje přibližně 25 metrů čtverečních, měřeno pomocí zubové stěrky B3 (použití jiného hladítka nebo lepení různých materiálů může mít za následek jinou spotřebu).

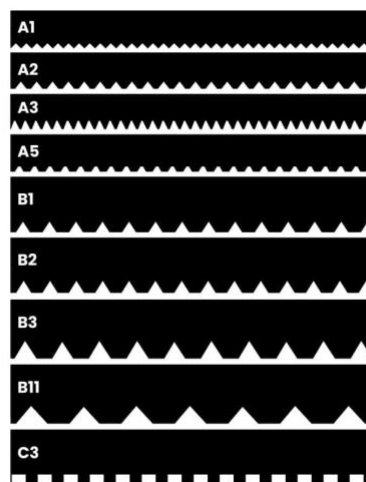

Pozor! Bezpečnostní list a technický list Tycroc Fast FIX jsou k dispozici na www.tycroc.com.

Ceresit

Ve spolupráci se společností Henkel Balti OÜ jsme testovali kompatibilitu stavebních desek Tycroc TWP s následujícími výrobky Ceresit:

- Lepidla na obklady a dlažby pro lepení Tycroc TWP na beton:
Ceresit CM17, CM29, CM49, CM90.
- Lepidla na dlaždice pro lepení Tycroc TWP na OSB desky, překližky, sádkartonové desky nebo podobné podklady:
Ceresit CM49.
- Adhezivní primery:
Ceresit CN94 nebo R 766.
- Samonivelační hmoty:
Ceresit CN75 nebo CN76 + zpevňující síť.
- Hydroizolační membrány:
Ceresit CL50 nebo CL51.
- Lepidla na dlaždice pro použití na hydroizolační a vyrovnávací hmoty Ceresit:
Ceresit CM17, CM29, CM49, CM90.
- Lepidla na dlaždice pro přímé použití na Tycroc TWP:
Ceresit CM49.

Společnost Henkel Balti OÜ zdůrazňuje následující souvislosti s používáním produktů Ceresit:

- Při instalaci Tycroc TWP s produkty Ceresit je třeba dodržovat pokyny k instalaci Ceresit;
- Podrobné informace naleznete v instalačních příručkách výrobků Ceresit, technických listech a bezpečnostních listech. V případě potřeby se obraťte na technickou podporu Ceresit pro další pokyny.



Ve spolupráci se společností Kiilto Oy jsme otestovali kompatibilitu stavebních desek Tycroc TWP s následujícími produkty Kiilto:

- Lepidla na dlaždice pro lepení Tycroc TWP na beton:
Kiilto Ultra Fix, FlexFix, FloorFix DF, Superfix DF nebo Kerapid DF.
- Lepidla na dlaždice pro lepení Tycroc TWP na OSB desky, překližky, sádkartonové desky nebo podobné podklady:
Kiilto HighFlex S2 DF.
- Adhezivní primery:
Kiilto Fibergum nebo Keraprimer.
- Samonivelační hmoty:
Kiilto Termo, Plan Rapid + zpevňující síťovina.
- Hydroizolační systémy:
Kiilto XPU + Fibergum, Keramix A + X, Kerasafe+.
- Lepidla na dlaždice pro použití na hydroizolační a vyrovnávací hmoty Kiilto:
Kiilto Ultra Fix, FlexFix, FloorFix DF, Superfix DF nebo Kerapid DF.
- Lepidla na dlaždice pro přímé použití na Tycroc TWP:
Kiilto Ultra Fix, FlexFix, FloorFix DF, Superfix DF nebo Kerapid DF.

Společnost Kiilto Oy zdůrazňuje následující týkající se používání produktů Kiilto:

- Při instalaci Tycroc TWP s produkty je třeba dodržovat pokyny k instalaci Kiilto;
- Keraprimer by měl být zředěn vodou v poměru 1:1;
- Minimální tloušťka vrstvy pro vyrovnávací hmotu je 12 mm;
- Podrobné informace naleznete v instalačních příručkách produktů Kiilto, technických listech a bezpečnostních listech. V případě potřeby se obraťte na technickou podporu Kiilto, která vám poskytne další pokyny.

ESSVE

Společnosti TYCROC a ESSVE doporučují pro upevnění do stavebních desek Tycroc TWP používat kotvy do sádkartonu ESSVE SAM.



- Testovaná nosnost na jeden bod upevnění: 15 kg.
- Uvedená nosnost platí pro desky Tycroc TWP o tloušťce 12 mm a 20 mm, přičemž se používají kotvy ESSVE SAM 5E a 6D.

Pozor! Výše uvedené pokyny k instalaci jsou obecnými doporučeními a pokyny pro konstrukci různých podkladů a pokládku podlahových krytin. Podrobné pokyny k instalaci specifické pro konkrétní podlahový materiál nebo použití stavební desky jako mezivrstvy získáte od výrobce nebo prodejce příslušného produktu. V případě rozporů vždy upřednostněte a dodržujte pokyny výrobce produktu. Tycroc OÜ nepřebírá žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných stavebních norem, nedodržení výše uvedených pokynů k instalaci nebo nedodržení pokynů výrobce podlahové krytiny. Důrazně doporučujeme najmout pro instalaci všech produktů kvalifikované odborníky, aby bylo zajištěno správné provedení a soulad s platnými normami.

VÝROBKY TYCROC PRO KOMPLETNÍ APLIKACE V MOKRÝCH PROSTORÁCH

Vodotěsné stavební desky

PRODUKTY	ROZMĚRY
TWP06	1250x600x6 mm
TWP12	2500x600x12 mm
TWP12XL	2500x1200x12 mm
TWP20	2500x600x20 mm
TWP20XL	2500x1200x20 mm
TWP30	2500x600x30 mm
TWP40	2500x600x40 mm
TWP50	2500x600x50 mm
TWP80	2500x600x80 mm



Pružné desky s podélnými drážkami

PRODUKTY	ROZMĚRY
FXL20	2500x600x20 mm
FXL30	2500x600x30 mm
FXL50	2500x600x50 mm



Pružná prkna s příčnými drážkami

PRODUKTY	ROZMĚRY
FXW20	2500x600x20 mm
FXW30	2500x600x30 mm
FXW50	2500x600x50 mm




Koupelnová desky

PRODUKTY	ROZMĚRY
BCS30	2100x600x30 mm
BCH30	770x600x30 mm



Sprchové základny s bodovou drenáží

PRODUKTY	ROZMĚRY
Jednotka STC90	900x900x20 mm
Materiál STC100	1000x1000x20 mm
Materiál STC150	1500x1000x20 mm

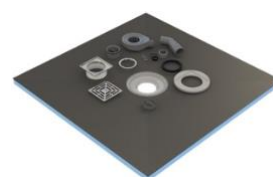

Sprchové základny s lineárním odvodněním

PRODUKTY	ROZMĚRY
Formát STL90	900x900x30 mm
Formát STL100	1000x1000x30 mm
STL150	1500x1000x30 mm



Sprchová základna bez odtoku

PRODUKTY	ROZMĚRY
ST100	1000x1000x20 mm



Jednosvahová deska

PRODUKTY	ROZMĚRY
SSB2035	1500x100x20/35 mm



Lepicí tmel

PRODUKTY	ROZMĚRY
Tycroc Premium FIX	Množství 290 ml
Tycroc Premium FIX	600 ml



Akrylátové lepidlo

PRODUKTY	ROZMĚRY
Tycroc Fast Fix	15 kg



Kovové hmoždinky

PRODUKTY	ROZMĚRY
MT850	8x50 mm
MT880	8x80 mm
MT8110	8x110 mm



430 podložek z nerezové oceli

PRODUKTY	ROZMĚRY
MW3606	36x0,6 mm



Kombinované šrouby

PRODUKTY	ROZMĚRY
MS435PC	M 4x35 mm
MS455PC	M 4x55 mm

